

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-T311

Korisnički priručnik

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi izazvane aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa



Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi su zaštitni znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica te se koriste pod licencijom.



O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni format videozapisa koji je napravila tvrtka DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je službeno licencirani uređaj s oznakom DivX Certified® koji je prošao stroga ispitivanja kojima je potvrđeno da može reproducirati DivX videozapise. Za više informacija te za softverske alate koji će vaše datoteke pretvoriti u DivX videozapise posjetite www.divx.com.

O DIVX VIDEO NA ZAHTJEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao kupljene DivX video na zahtjev (VOD) filmove. Za pribavljanje vašeg registracijskog koda, pronađite DivX VOD odjeljak u meniju za postavku vašeg uređaja. Za više informacija o tome kako dovršiti registraciju posjetite vod.divx.com.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa do HD 720p, uključujući i premium sadržaj.

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i dvostruki-D simbol zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



Sadržaj

Početak

- 8 Prikaz uređaja
- 9 Gumbi
- 10 Sadržaj pakiranja
- 11 Instaliranje SIM ili USIM kartice
- 12 Punjenje baterije
- 14 Umetanje memorijske kartice
- 16 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 16 Držanje uređaja
- 17 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 17 Prilagodba glasnoće
- 17 Prebacivanje na bežumni način rada

Osnovne funkcije

- 18 Ikone za indikaciju
- 19 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 22 Kontrolni pokreti
- 24 Uporaba višenamjenskog prozora
- 28 Obavijesti
- 29 Početni zaslon
- 31 Zaslon zaključavanja
- 32 Zaslon aplikacija
- 34 Korištenje aplikacija
- 34 Upute
- 35 Unos teksta
- 37 Povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 38 Podešavanje računa
- 38 Postavljanje korisničkih profila
- 39 Prijenos datoteka
- 40 Zaštita uređaja
- 41 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 43 Telefon
- 48 Imenik
- 52 Poruke
- 54 Email
- 55 Google Mail
- 57 Hangouts
- 57 Google+
- 58 Fotografije
- 58 Twitter

Mreža i internet

- 59 Internet
- 60 Chrome
- 61 Bluetooth
- 62 Screen Mirroring
- 63 Samsung Link
- 64 Group Play
- 66 Smart Remote

Mediji

- 67 Glazba
- 69 Kamera
- 74 Galerija
- 78 Album s pričom
- 81 Paper Artist
- 81 Video
- 83 YouTube
- 83 Flipboard

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

- 84 Trg. Play
- 85 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 85 Game Hub
- 86 Knjige Play
- 86 Play Movies & TV
- 86 Play glazba
- 86 Play igre
- 87 Play kiosk
- 87 Readers Hub

Pomoćni programi

- 88 Zapis
- 89 Planner
- 92 Dropbox
- 93 Oblak
- 93 Disk
- 94 POLARIS Office 5
- 96 Alarm
- 97 Svjetsko vrijeme
- 98 Kalkulator
- 98 S Prevoditelj

- 99 S Voice
- 100 Google
- 101 Glas. pretraživanje
- 101 Moje Datoteke
- 102 Skidanja
- 102 TripAdvisor

Putovanja i lokalni sadržaji

- 103 Karte

Postavke


- 104 Informacije o postavkama
- 104 Wi-Fi
- 105 Bluetooth
- 105 Korištenje podataka
- 106 Dodatno
- 108 Način Blokiranja
- 108 Način handsfree
- 108 Poziv
- 111 Zvuk
- 111 Zaslon
- 113 Spremanje
- 113 Štednja energije
- 113 Baterija
- 113 Upravljanje aplikacijama
- 113 Zadane aplikacije
- 114 Korisnici
- 114 Lokacija
- 114 Zaslon zaključavanja
- 115 Sigurnost
- 117 Jezik i unos
- 120 Oblak

120	Sigurnosno kopiranje i poništavanje
120	Dodaj račun
121	Pokreti
121	Kontrola glasom
121	Dodaci
122	Datum i vrijeme
122	Pristupačnost
124	O uređaju
124	Postavke usluge Google

Rješavanje problema

Početak

Prikaz uređaja

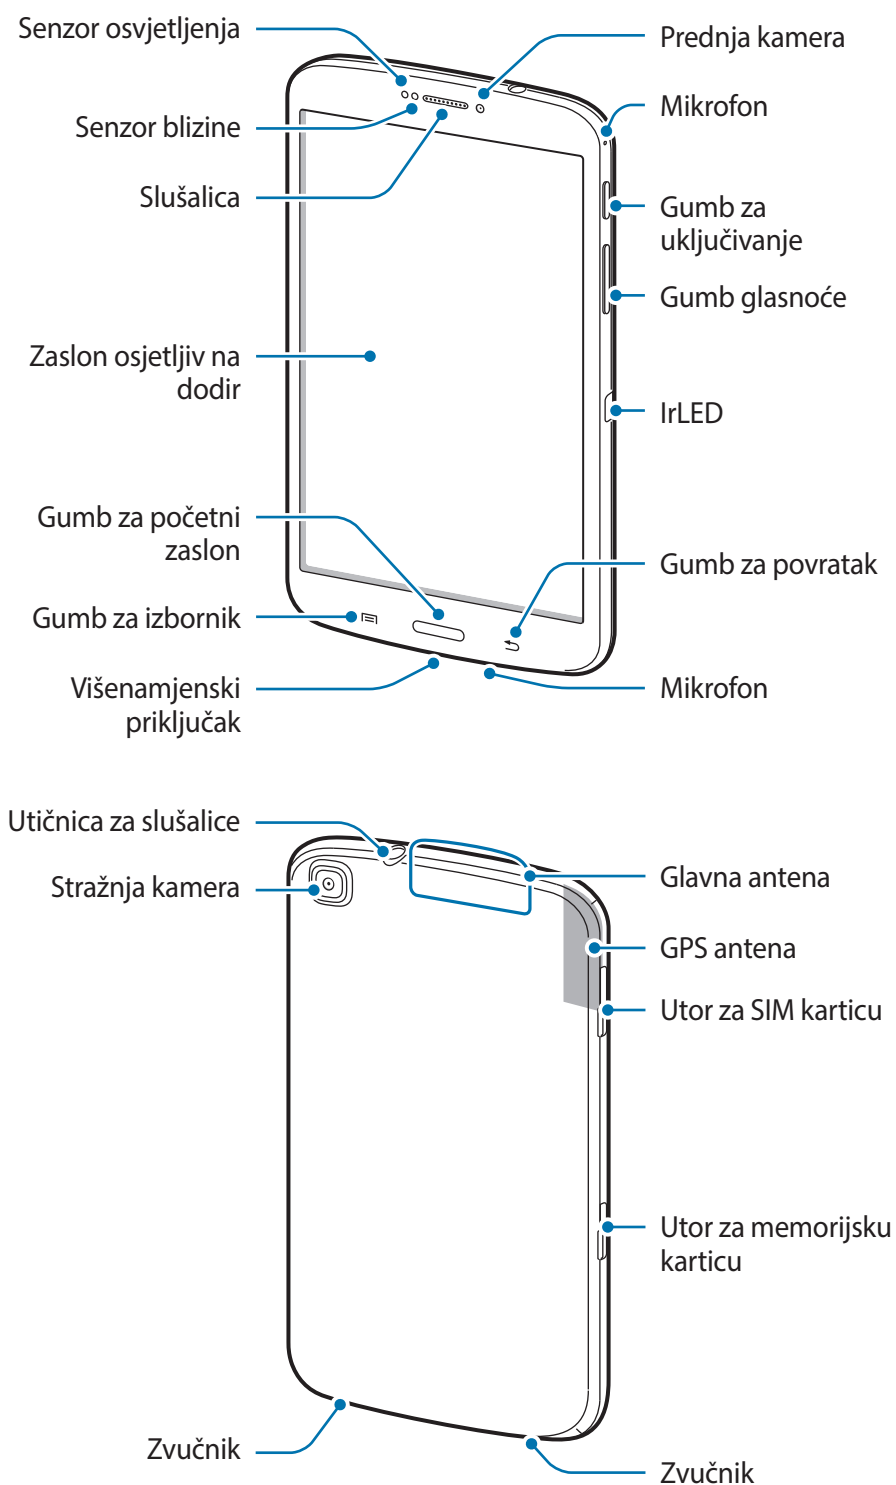






Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.



- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite 8-10 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani način rada kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
 Izbornik	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon. • Dodirnite i držite za pokretanje Google pretrage.
 Početna	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
 Glasnoća	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.



S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.

- 1 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

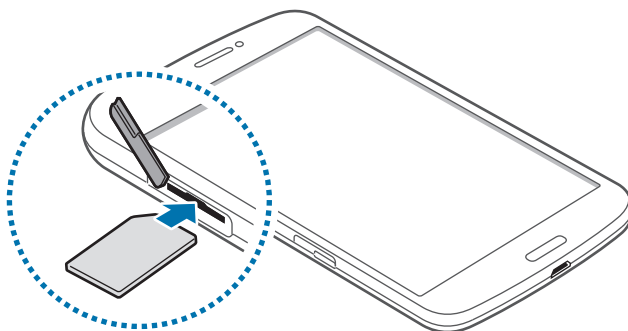


- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung, gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

- 2 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

Uklanjanje SIM ili USIM kartice

Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

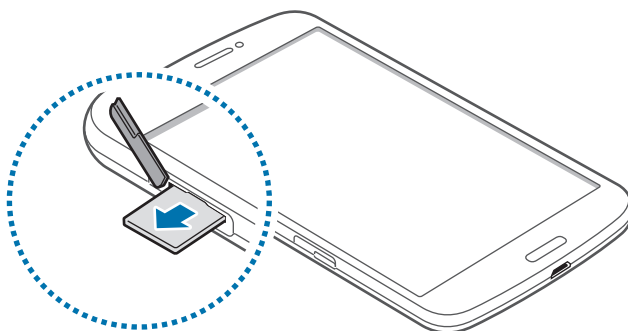

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.

Punjenje pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB adapter, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

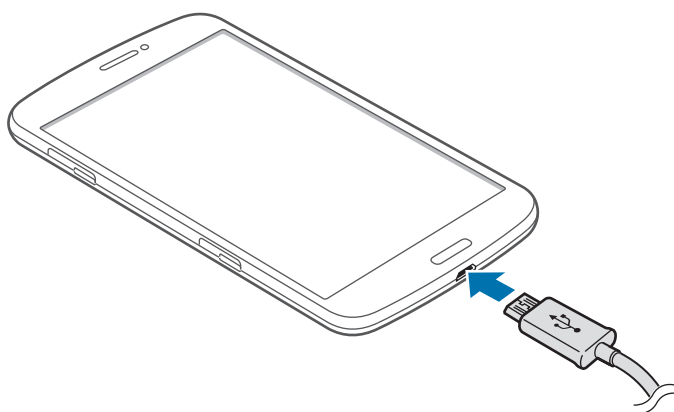

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema gumb za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:



Baterija se puni



Baterija je potpuno
napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.



- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugog sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **SD memory card**.

- 1 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
- 2 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

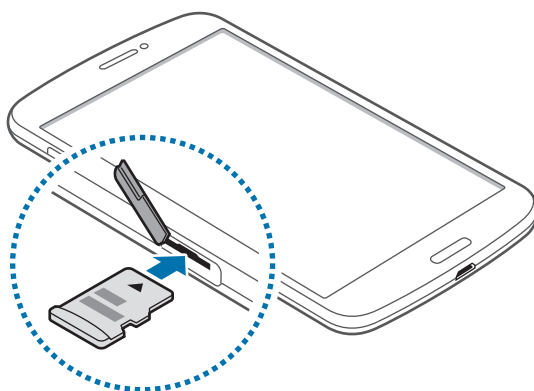

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.

Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

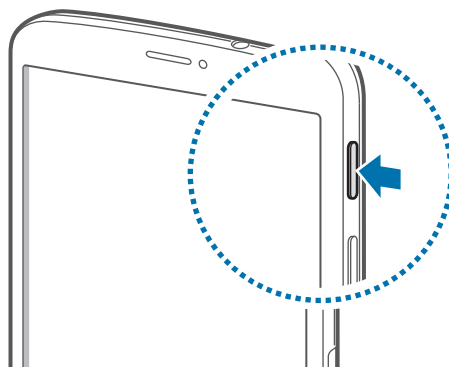

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon, zatim za otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bežumni način rada





















Koristite jednu od ovih metoda:



- Pritisnite i držite gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bežumni način rada.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu

Ikona	Značenje
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.



- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.




- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima


Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

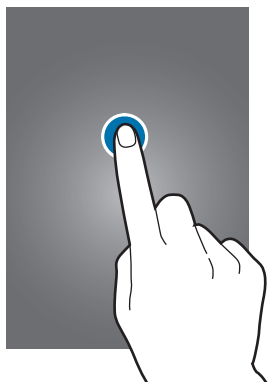


Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

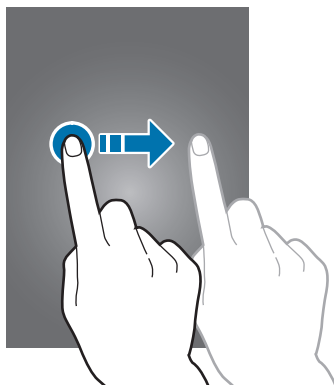


Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput dodirnite za vraćanje natrag.

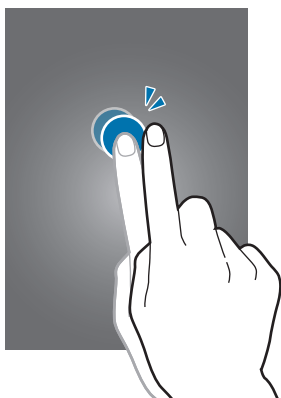


Povlačenje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

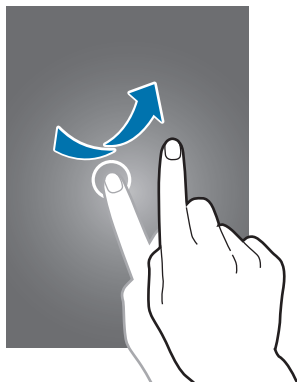

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

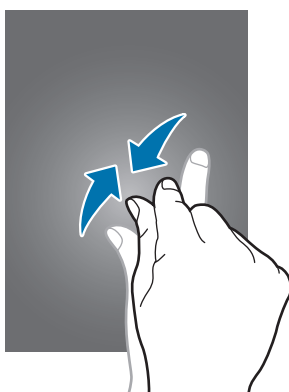


Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **pokreti**, a zatim gumb koji se nalazi gore desno na zaslonu povucite na desno.

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

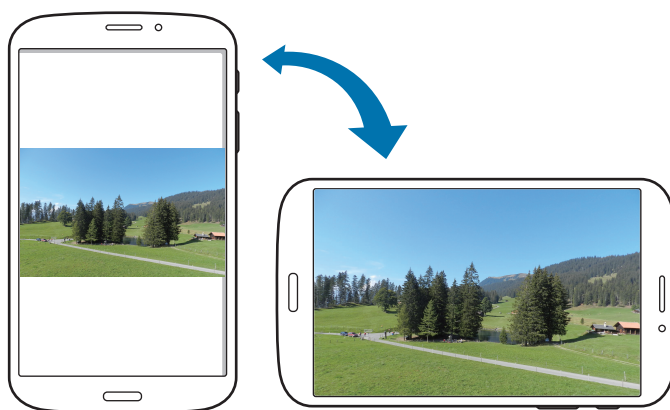


Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.


Prelaženje

Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u **Galerija** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

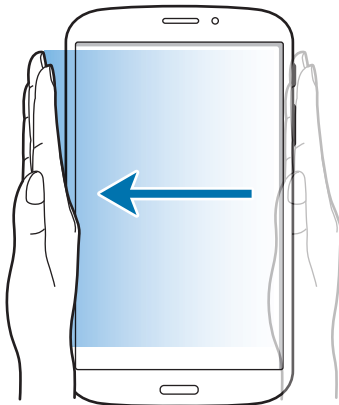

Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.

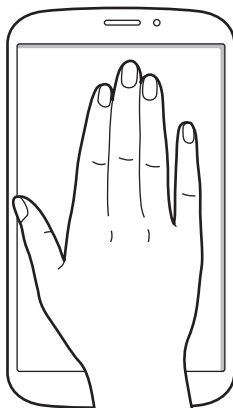

Uporaba višenamjenskog prozora

Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje više aplikacija.




- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na traci višestrukog prozora.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.


Za uporabu višenamjenskog prozora na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Zaslon** i zatim kliknite **Više prozora**.

Uporaba podijeljenog zaslona višestrukog prozora


Ovu funkciju koristite za pokretanje aplikacije na podijeljenom zaslonu.

Aktiviranje aplikacija na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora

- 1 Povucite prstom po desnom rubu zaslona u smjeru sredine zaslona. Ili, dodirnite i držite . Traka višestrukog prozora pojavit će se na desnoj strani zaslona.

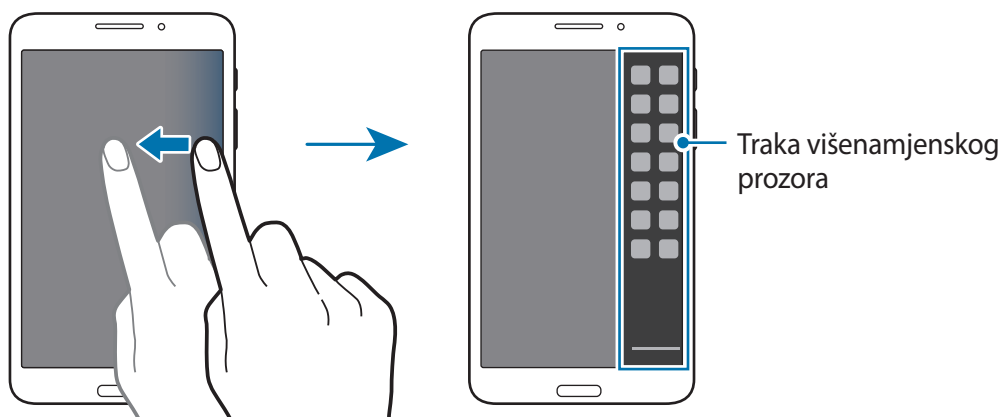


- 2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na zaslon. Pustite ikonu aplikacije kada zaslon poplavi.

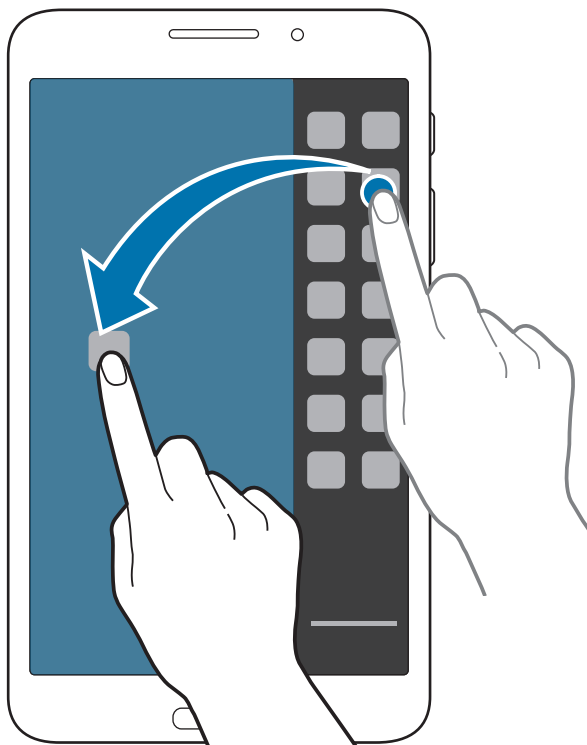

- 3 Dodirnite i držite ikonu druge aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na novu lokaciju.



Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti na podijeljenom zaslonu. Samo aplikacije s  pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.


Dijeljenje sadržaja između aplikacija

Sadržaj možete jednostavno podijeliti između aplikacija poput **Email** i **Internet**, tako da ih povučete i pustite.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

- 1 Pokretanje **Email** i **Internet** na podijeljenom zaslonu višestrukog prozora.

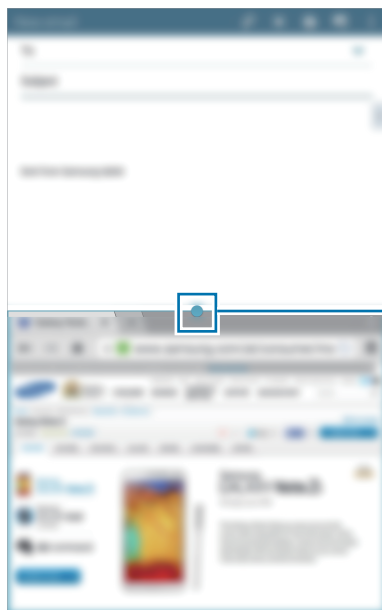

Pristupanje opcijama
višenamjenskog prozora

- 2 Dodirnite krug između prozora aplikacije, a zatim dodirnite



Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristupanje sljedećim opcijama:

- : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
- : Dijeljenje stavki poput slika, teksta ili poveznica između prozora aplikacije povlačenjem i puštanjem.
- : Maksimiziranje prozora.
- : Zatvaranje aplikacije.

- 3 Dodirnite i držite stavku na internetskom prozoru te je povucite na lokaciju u prozoru e-pošte.



Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora

Ovu funkciju koristite za spremanje kombinacije trenutno pokrenutih aplikacija na višenamjenskom prozoru.

- 1 Pokretanje višestrukih aplikacija na podijeljenom zaslonu višestrukog prozora.


- 2 Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite  → **Novi**.

Trenutno pokrenuta kombinacija višestrukog prozora dodana je na traku višestrukog prozora.

Za pokretanje aplikacija pomoću spremljene kombinacije odaberite kombinaciju na traci višestrukog prozora.

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje okvira obavijesti, povucite prema gore traku koja se nalazi na dnu zaslona.



Putem obavijesnog okvira možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Iz statusne trake povucite prema dolje, a zatim dodirnite  za korištenje sljedeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje bežumnog načina.
- **Rotacija zaslona:** Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Način čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje moda čitanja. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću. Za odabir aplikacije koja će se koristiti dodirnite **Postavke** → **Zaslon** → **Način čitanja**.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Više prozora:** Podesite za uporabu višenamjenskog prozora.
- **Mobil. pr. točka:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
- **Sink.:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Pametno mirovanje:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
- **Štednja baterije:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina uštede energije.

- **Način blokir.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati sve obavijesti. Za odabir obavijesti koje želite blokirati dodirnite **Postavke** → **Način Blokiranja**.
- **Profil Bez mr.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.
- **Način handsfree:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada "hands-free".



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Za reorganizaciju opcija na obavijesnom okviru otvorite obavijesni okvir te dodirnite  → , a zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili okvira.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti:** Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa:** Kreiranje nove mape.
- **Stranica:** Dodajte novi okvir na početni zaslon.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke


Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira


Dodavanje novog okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu** → .

Premještanje okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Galerija:** Pogledajte fotografije snimljene kamerom uređaja ili slike skinute sa Interneta.
- **Žive pozadine:** Pregled animiranih slika.
- **Fotografije:** Slike pogledajte pod **Fotografije**.
- **Pozadine:** Pregled slika pozadina.

Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao sliku pozadine.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.



- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Smjestite ga na lokaciju na koju želite, po potrebi mu promijenite veličinu povlačenjem okvira, a zatim za spremanje lokacije widgeta dodirnite zaslon na bilo kojem mjestu.

Zaslon zaključavanja

Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.


Dodavanje widgeta

Za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja**, a zatim označite **Višestruki widgeti**.



Na zaključanom zaslonu ne možete koristiti widgete kada su aktivirane sigurnosne funkcije.

Dodirnite područje s okvirom widgeta na gornjem dijelu zaslona. Pomaknite se desno na zadnju stranicu, dodirnite **+**, a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslon.

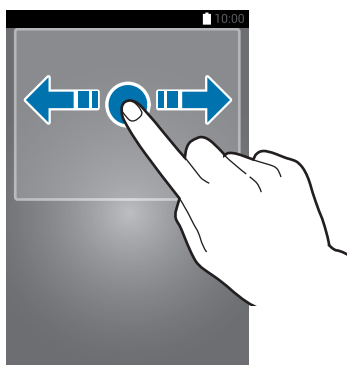

Reorganiziranje okvira

Premještanje okvira

Pomaknite se lijevo ili desno na području okvira widgeta, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Pomaknite se lijevo ili desno na području okvira widgeta, dodirnite i držite okvir prikaza te ga odvedite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Zaslon aplikacija


Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.


Reorganiziranje aplikacija

Ova značajka je dostupna samo u prilagodljivom prikazu rešetke.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite  → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.



Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Deaktiviranje aplikacija

Dodirnite  → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deaktivirati.

Za aktiviranje aplikacije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikaciju i zatim dodirnite **Uključeno**.



- Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
- Kada koristite ovu funkciju, deaktivirane aplikacije nestat će sa zaslona aplikacija, ali će i dalje biti pohranjene na uređaju.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.



Neke aplikacije grupirane su u mape. Dodirnite mapu, a za otvaranje dodirnite aplikaciju.



Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite gumb početnog zaslona za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite gumb početnog zaslona, dodirnite , a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**. Ili, pritisnite i držite gumb početnog zaslona, a zatim dodirnite .

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.




Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

Uporaba Samsung tipkovnice

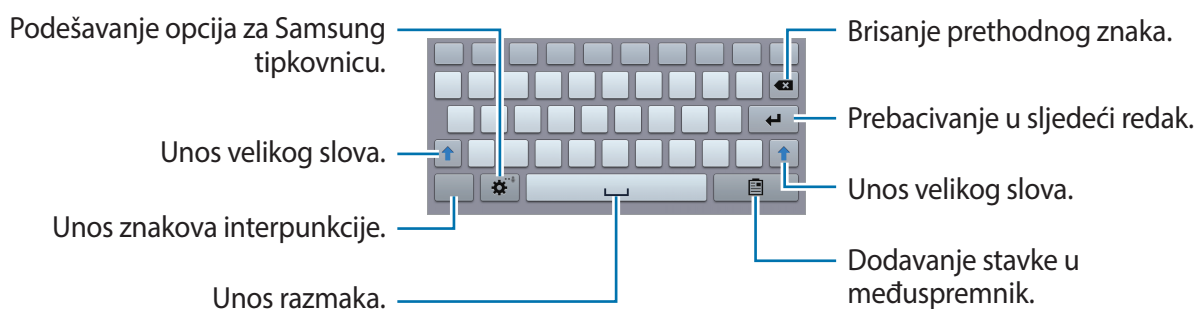


Unos velikog slova

Dodirnite  prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite i držite , a zatim dodirnite  za izmjenu tipa tipkovnice.


Na lebdećoj tipkovnici dodirnite i držite  a zatim lebdeću tipkovnicu premjestite na drugu lokaciju.

Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Rukopis

Dodirnite i držite  → , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.

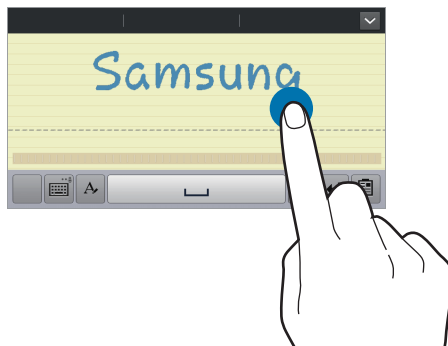

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.



Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofonski uređaj. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite  ili  za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 104)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.



- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a potom u desno povucite gumb **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Kada se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Podešavanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps (GALAXY Apps)** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na uređaj se može koristiti više od jednog Google računa.


Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke**, odaberite naziv računa pod **Računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

Postavljanje korisničkih profila

Podesite korisničke profile, a zatim odaberite jedan prilikom otključavanja uređaja za korištenje personaliziranih postavki. Postavljanjem više korisničkih profila, nekoliko korisnika može dijeliti uređaj a da pri tome ne utječe na osobne postavke drugih korisnika, poput računa e-pošte, omiljenih slika pozadine i sl.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Korisnici** →  → **Korisnik**, a zatim slijedite zaslonske upute za dodavanje novog korisničkog profila. Za pristupanje uređaju pomoću korisničkog profila, odaberite profil u gornjem dijelu zaključanog zaslona.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
- 2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.
Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje otključavanja lica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Lice i glas**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu naredbu. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica i glasa ne uspije.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

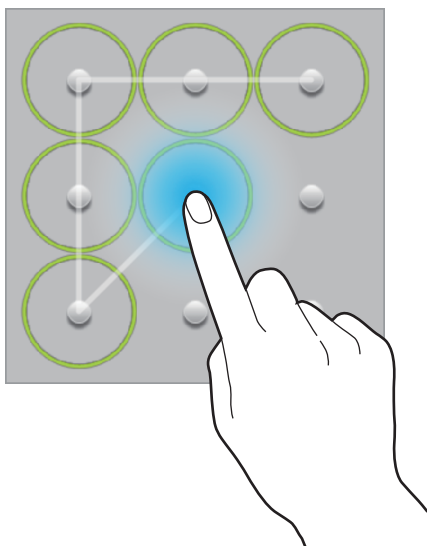

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na gumb za uključivanje ili na gumb početnog zaslona te unesite šifru za otključavanje.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon


Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:


- **Tipkovnica:** Upišite broj pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite .
- **Zapisi:** Uputite poziv iz povijesti dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Favoriti:** Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik:** Uputite poziv sa popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva


Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

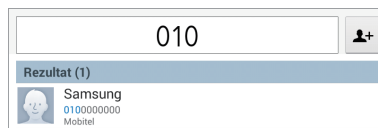

Traženje kontakata






Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

Uspostavljanje međunarodnog poziva


Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Čekanje:** Držanje poziva na čekanju. Dodirnite **Javi se na poziv** za javljanje na poziv koji je bio na čekanju.
- **Dodaj poziv:** Pozivanje drugog poziva.
- **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid:** Prekidanje/završavanje trenutačnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje zvučnika. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Dodatna glasnoća:** Pojačavanje glasnoće.
- **Bez zvuka:** Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je ona spojena s uređajem.
- **Prebaci:** Prebacivanje između dva poziva.
- **Spoji:** Uputite konferencijski poziv kada su spojena dva sugovornika. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
-  → **Kontakti:** Otvaranje popisa kontakata.
-  → **Zapis:** Kreiranje zapisa.
-  → **Poruka:** Slanje poruke.
-  → **Prijenos:** Spajanje prvog i drugog sugovornika. Ovo vas isključuje iz razgovora.
-  → **Upravljanje konferencijskim pozivom:** Obavite privatni razgovor s jednim sugovornikom tijekom konferencijskog poziva ili isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popisa kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite .

Slanje poruke

Dodirnite  → **Pošalji poruku** za slanje poruke na broj prikazan na zaslonu.


Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite  → **Prikaz**, a zatim odaberite opciju.


Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM katicom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva


Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Dodaj**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet. Unesite broj i dodirnite **Uključi**.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite .






Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Snimanje:** Snimanje slike sugovornika.
- **Snimanje:** Snimanje videozapisa od slika sugovornika.




U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

- **Promjena kamere:** Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid:** Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Deaktiviranje funkcije zvučnika.
- **Bez zvuka:** Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je ona spojena s uređajem.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte sliku od sugovornika.
-  → **Odlazna slika:** Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
-  → **Animirani emotikoni:** Primjena emotikona na slike.
-  → **Prikaz teme:** Primjena dekorativnih ikona na sliku.
-  → **Uključi prikaz crtića:** Promjena način prikaza u prikaz crtića.

Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

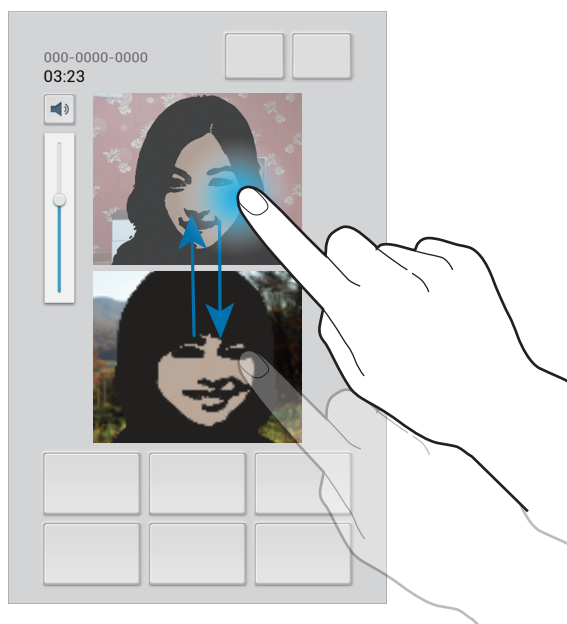

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.




Imenik

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl. Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Dodirnite  i unesite kontaktne podatke.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite .

Postavljanje brzog biranja broja






Dodirnite  → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Traženje kontakata

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s lijeve strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

-  : Dodavanje omiljenih kontakata.
-  /  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

Prikaz kontakata

Uređaj automatski prikazuje sve spremljene kontakte.

Dodirnite  → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti spremiti.

Premještanje kontakata

Premještanje kontakata na Google

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji s Google**.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.


Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji sa Samsung računom**.


Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata


Uvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite opciju uvoz.

Izvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite opciju izvoz.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem** → **Više kontakta**, odaberite kontakte, dodirnite **Gotovo**, a potom odaberite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Spremi u Favorite:** Dodavanje kontakata u favorite.
- **Ukloni iz Favorita:** Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Prikaz mreže / Prikaz liste:** Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.
- **Upute:** Pristupanje uputama za korištenje kontakata.


Grupni kontakti

Dodavanje kontakata grupi


Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Uredi grupu:** Promjena postavki grupe.
- **Novi:** Stvaranje nove grupe.
- **Ukloni iz grupe:** Uklanjanje članova iz grupe.
- **Pošalji poruku:** Slanje poruke članovima grupe.
- **Pošalji email:** Slanje e-pošte članovima grupe.
- **Promijeni redoslijed:** Dodirnite i držite  pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Upute:** Pristupanje uputama za korištenje kontakata.

Brisanje grupa


Dodirnite , odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.


Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

Vizitka

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem** → **Odabrani kontakt**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.




Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.



Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Dodirnite  i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite  → **Dodaj naslov** za unos naslova.


Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Raspored**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Prevođenje i slanje poruka

Ako prilikom sastavljanja poruke želite koristiti i funkciju prijevoda dodirnite  → **Prijevod**, povucite na desno gumb **Prijevod**, podesite jezični par, a zatim dodirnite **OK**.

Dodirnite  za prijevod poruke, a zatim dodirnite **OK**. Prevedena poruka zamijenit će poruku na izvornom jeziku.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.


Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.



Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite  za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.



Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite  → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Slanje poruka

Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite  na vrhu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite  za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite  →  za umetanje slika, događaja, kontakata, lokacijskih informacija i dr. u poruku.


Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Slanje rasporeda**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.




- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

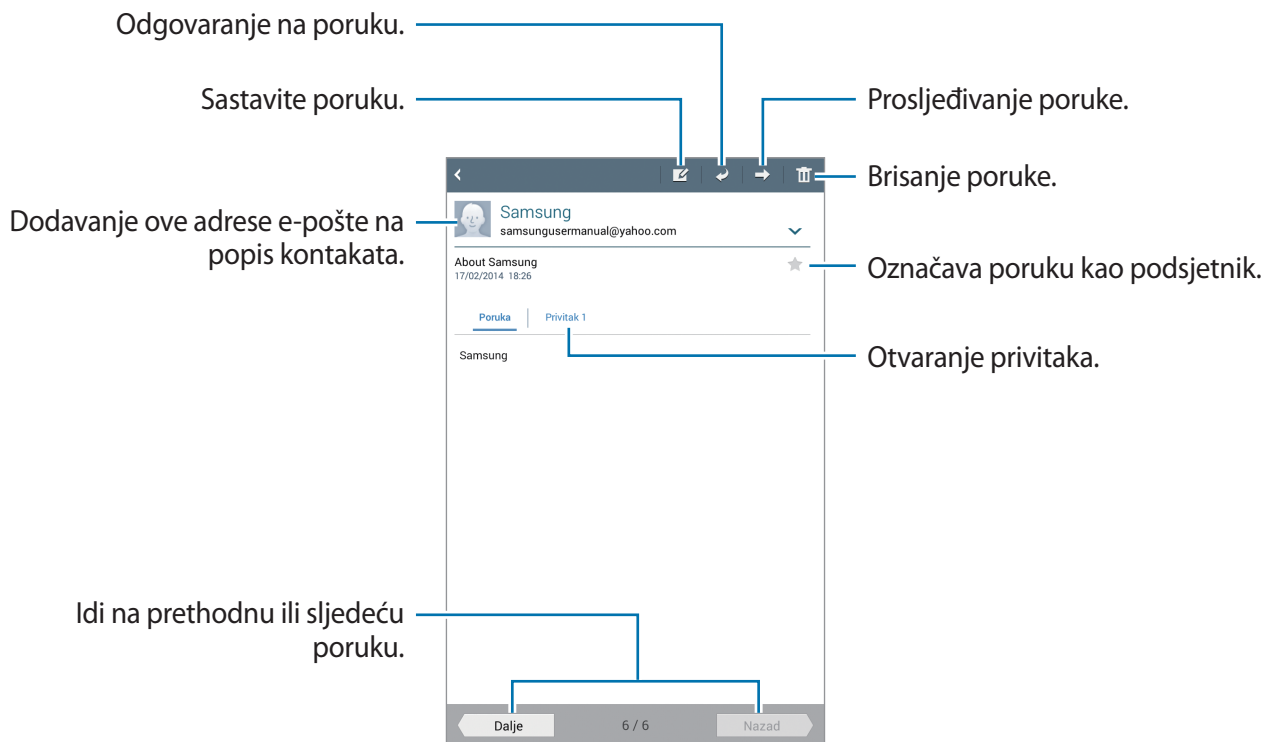

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.




- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite **POŠALJI**.

Dodirnite **+KOPIJA/SKRIV. KOP.** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite  → **Spremi skicu** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite  → **Priloži datoteku** za dodavanje slika, videozapisa, glazbe i sl.


Dodirnite  → **Zanemari** za ponovno sastavljanje poruke.

Dodirnite  → **Postavke** za promjenu postavki Google Maila.

Dodirnite  → **Pošaljite povratne informacije** za slanje vašeg mišljenja o razvoju aplikacije.

Dodirnite  → **Pomoć** za pristup informacijama koje će vam pomoći u korištenju Google Maila.


Čitanje poruka

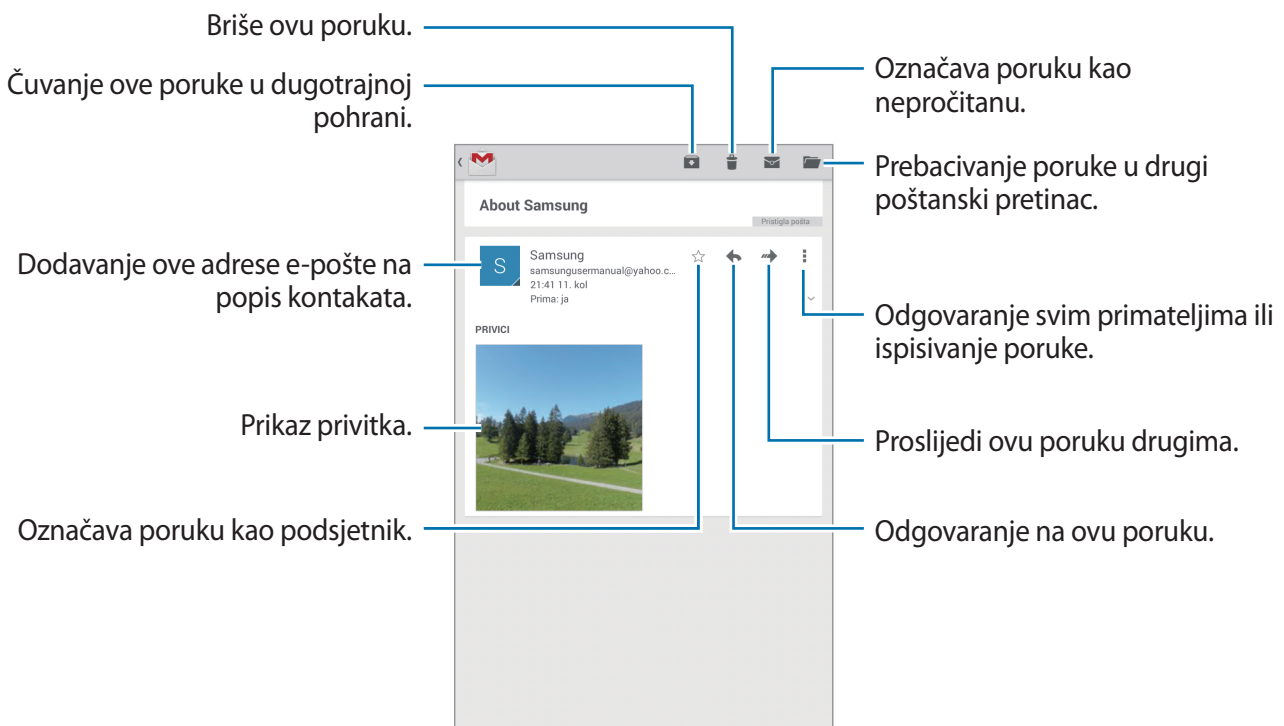

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom **Pristigla pošta**.

Dodirnite  za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama odaberite poruku, dodirnite  → **Promjena oznaka**, a zatim odaberite oznaku koju želite dodijeliti.

Hangouts

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Fotografije


Ovu aplikaciju koristite za prikaz ili dijeljenje slika ili vidozapisa putem Google usluga društvenih mreža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Fotografije**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **SVE:** Prikaz svih slika ili videozapisa koji su snimljene ili preuzete s pomoću uređaja.
- **ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE:** Prikaz slika ili videozapisa grupiranih prema datumu ili albumu. Dodirnite  za prikaz svih slika ili videozapisa u grupi.

Zatim, odaberite sliku ili videozapis.

Prilikom prikazivanja koristite jednu od sljedećih ikona:

-  : Mijenjanje slike.
-  : Dijeljenje slike ili videozapisa s drugima.
-  : Brisanje slike ili videozapisa.

Twitter

Ovu aplikaciju koristite za kontaktiranje putem vaše društvene mreže na Twitteru.

Dodirnite **Twitter** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Unesite Twitter račun i lozinku. Pogledajte ili podijelite novosti.

Mreža i internet


Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.


Dodirnite  za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite .

Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, a zatim dodirnite naslov koji želite odabrati.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.





Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite .

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite  → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Obriši povijest**.

Dodirnite  → **Povijest** → **Najposjećenije** za otvaranje internetskih stranica s popisa najposjećenijih internetskih stranica.

Pohranjene stranice

Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite  → **Spremljene stranice**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite  → **Skidanja**.

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeljenje preko**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica


Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Nova kart**.


Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, te dodirnite naslov koji želite odabrati.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite  → **Ostali uređaji**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite  → **Oznake**.

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.




- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primete podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, a potom u desno povucite gumb **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis otkrivenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite  → **Bluetooth**, a zatim odaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju.

Kada vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom koji je zatražio drugi uređaj. Primljene datoteke spremjene se u mapu **Download**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.



- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitek u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dodatno** → **Screen Mirroring**, a zatim u desno povucite gumb **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.

Samsung Link

Ovu aplikaciju koristite za reproduciranje sadržaja spremljenog na udaljenim uređajima putem ili na uslugama internetske pohrane putem interneta. Možete reproducirati i slati multimedijske datoteke s vašeg uređaja na drugi uređaj ili na uslugu internetske pohrane.

Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.

Dodirnite **Samsung Link** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Prilikom otvaranja ove aplikacije, pojavit će se sav sadržaj s vaših registriranih uređaja i usluga pohrane. Možete ih pretražiti i reproducirati.


Slanje datoteka

Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane.

Dodirnite  za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir kategorije medija.


Zatim dodirnite , odaberite datoteke, a zatim dodirnite .

Dijeljenje datoteka

Dodirnite  za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir kategorije medija.

Zatim dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima

Dodirnite  za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir kategorije medija.



Zatim dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite , a zatim odaberite uređaj.




- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao medija player.
- Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.

Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane

Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.

Za prijenos datoteka između uređaja i usluge internetske pohrane, dodirnite , odaberite datoteke, a zatim dodirnite .

Za registriranje usluga internetske pohrane na uređaju dodirnite  → **Dodaj spremište**, a zatim odaberite uslugu internetske pohrane.

Group Play

Ovu aplikaciju koristite za uživanje u trenucima zajedno s vašim prijateljima dijeleći i reproducirajući sadržaj. Kreirajte ili se pridružite Group Play sesiji, a zatim dijelite slike, dokumente ili glazbu.

Dodirnite **Group Play** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Prilikom korištenja ove aplikacije ne možete se spojiti na internet putem Wi-Fi mreže.



Kreiranje grupe za Group Play

Kada kreirate Group Play sesiju, drugi uređaji mogu se pridružiti sesiji i dijeliti sadržaj.

Kada za koristite lozinku za Group Play sesiju, drugi uređaji moraju unijeti lozinku za pridruživanje sesiji. Za korištenje lozinke označite **Postavi lozinku**.

Dodirnite **Kreiranje grupe**, podesite šifru, a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Dijeli glazbu:** Spojite dva ili više uređaja i koristite ih za postizanje "surround" zvučnog efekta prilikom dijeljenja glazbe.
- **Dijeli slike:** Odaberite slike za dijeljenje.
- **Dijeli dokumente:** Odaberite dokumente za dijeljenje.
- **Igrajte igre i još mnogo toga:** Igrajte online igrice s prijateljima.











Pridruživanje na Group Play

Pridružite se Group Play sesiji koju je kreirao drugi uređaj.

Dodirnite **Pridruži se grupi**, odaberite Group Play sesiju kojoj se želite pridružiti, a zatim unesite šifru za željenu grupu ukoliko je to potrebno. Odaberite medijsku kategoriju, a sadržaj koji se trenutno dijeli pojaviti će se na uređaju.

Uporaba dodatnih funkcija u Group Play sesiji

Prilikom dijeljenja sadržaja s drugim uređajima koristite sljedeće funkcije:

-  : Promjena postavki zvučnika za svaki spojeni uređaj.
-  →  : Prilagodba glasnoće zvuka.
-  →  : Podešavanje uređaja na korištenje svih spojenih uređaja kao stereo zvučnika.
-  : Na zaslonu možete napisati bilješku ili nešto nacrtati. Svi sudionici mogu vidjeti što ste kreirali.
-  : Prikaz svih podijeljenih slika u mozaičkom prikazu. Ova funkcija dostupna je kada odaberete više od dvije slike.
-  /  : Odabir više slika ili dokumenata.
-  : Prikaz sudionika u grupi.

Smart Remote

Ovu aplikaciju koristite kad uređaj želite koristiti kao daljinski upravljač televizora ili sustava za zabavu.

Dodirnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacija.

Prvo uređaj morate spojiti na Wi-Fi mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema televizoru.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Podešavanje uređaja kao daljinskog upravljača televizora

Dodirnite **Choose Your Country or Region**, odaberite državu ili područje, a nakon toga slijedite upute na zaslonu i dovršite postupak podešavanja.

Za otvaranje okvira daljinskog upravljača, dodirnite ručicu okvira na donjem desnom rubu zaslona.

Za dodavanje druge sobe dodirnite  → **Add New Room**.

Prilagođavanje postavki daljinskog upravljača

Dodirnite  i koristite sljedeće opcije:

- **Rooms & Devices:** Promjena postavki povezivanja.
- **Edit Channels:** Uređivanje kanala prikazanih na zaslonu uređaja.
- **Profile:** Unesite korisnički profil tako da aplikacija tvrtke Peel može pronaći programe koji odgovaraju vašim preferencijama.
- **Favorite Programs:** Prikaz omiljenih programa.
- **Cut Programs:** Prikazivanje prethodno skrivenih programa.
- **Genres:** Sakrivanje ili izmjena redoslijeda žanrova.
- **Sports:** Sakrivanje ili izmjena redoslijeda sportova.
- **Send Feedback:** Dostavlja vaše mišljenje za unapređivanje aplikacija.
- **Notifications:** Podesite uređaj tako da vas obavještava o raznim televizijskim programima čije emitiranje treba započeti.
- **Reset Peel:** Vraćanje postavki povezivanja.

Mediji

Glazba


Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.


Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.

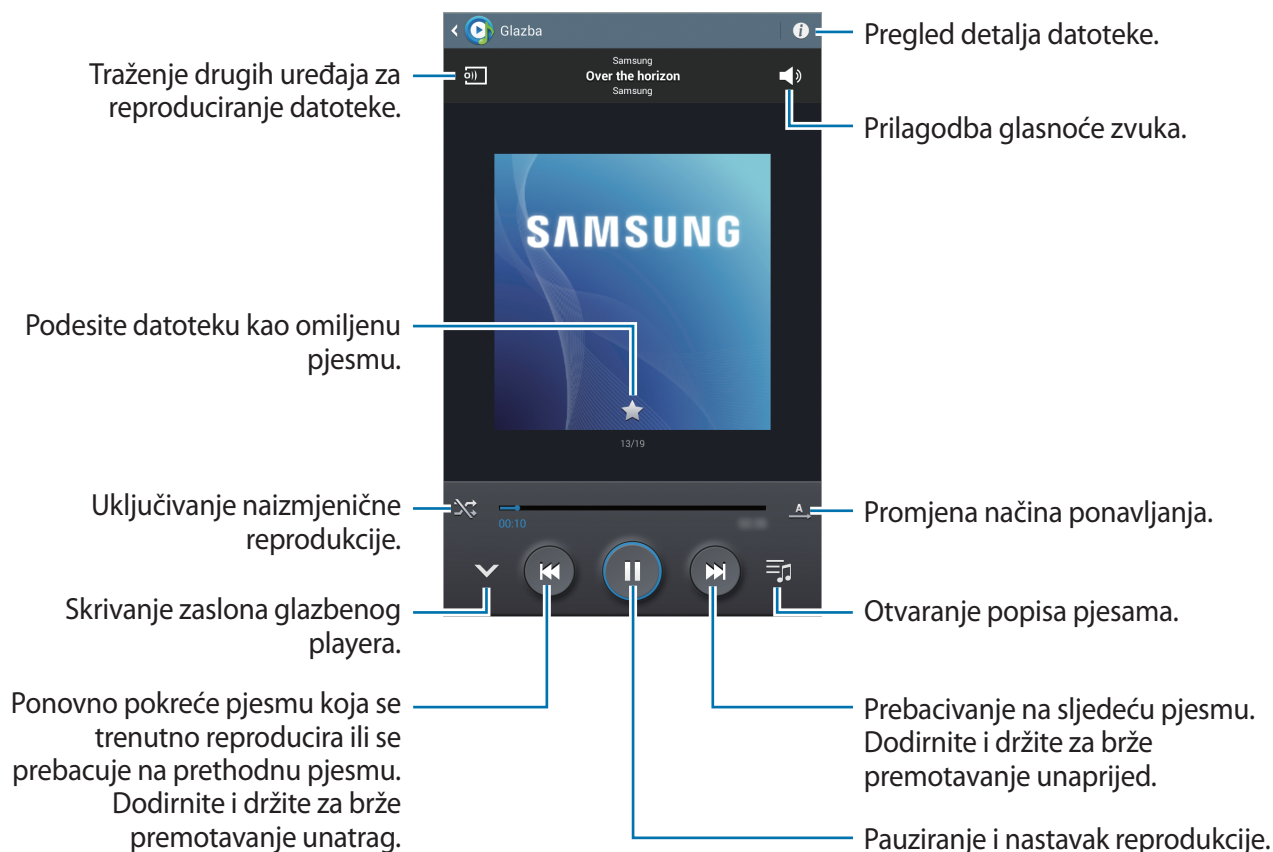


Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite  → **Postavke** → **Napredno** → **Pametna glasnoća**.




Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.



Pametna glasnoća možda neće biti aktivirana za neke datoteke.


Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite  → **Postavke** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.


Postavljanje pjesme kao zvuk zvona

Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvonjave dodirnite  → **Postavi za** → **Ton zvona telefona**.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite . Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite  → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama. Kad je nova pjesma dodana, dodirnite **Glazbeni kutak** → .

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija aplikaciju koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 74)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.




- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.


Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite  za snimanje fotografije.

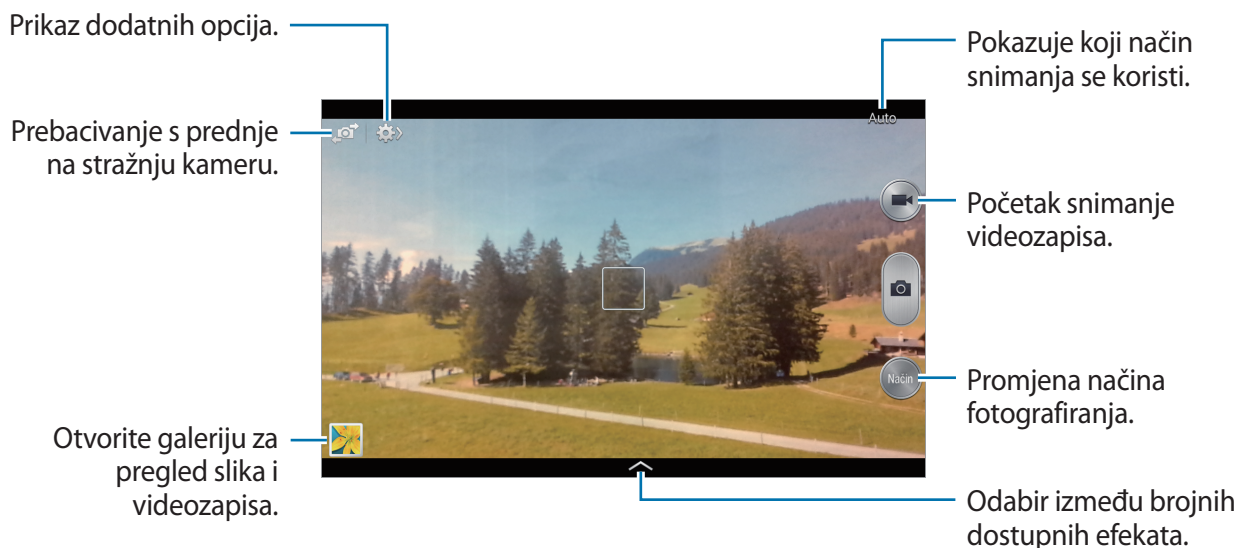


Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto:** Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za fotografiju.
- **Lijepo lice:** Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
- **Zvuk i snimka:** Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.

Dodirnite  za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.





Prilikom snimanja u ovom načinu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

- **Panorama:** Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno. Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
 - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
 - Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
 - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojskih zidova.
- **Sport:** Koristite za objekte koji se brzo kreću.
- **Noćno:** Koristite ovu postavku za slike snimljene u tamnijim uvjetima.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejzažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.




Dodirnite **Način** → **Panorama**.


Dodirnite  i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.

Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

Dodirnite  za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

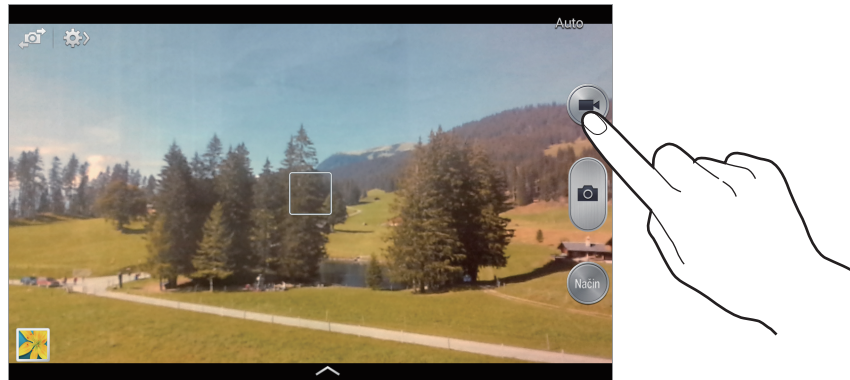


Način snimanja

Dodirnite  →  za promjenu načina snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje:** Koristite ovaj način rada za smanjenje kvalitete radi slanja putem razmjene poruka.

Povećanje i smanjenje zuma

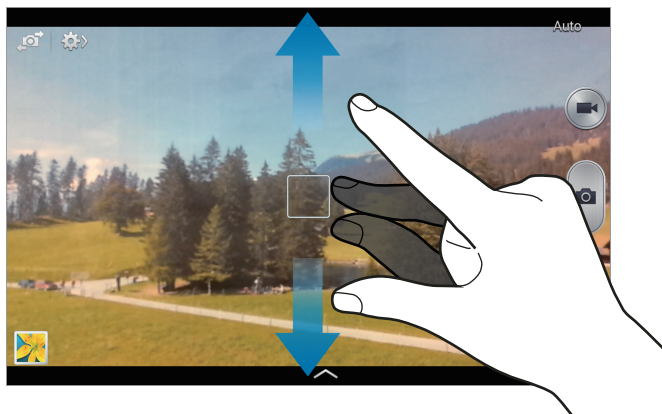

Koristite jednu od ovih metoda:

- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.



Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom snimanja videozapisa.



Podijelite sliku

Dodirnite  → , a zatim odaberite između sljedećih opcija:



- **Dijeli snimku:** Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošalje je toj osobi.
- **ChatON foto dijeljenje:** Pošaljite fotografiju na drugi uređaj preko aplikacije ChatON. Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- **Udaljeno tražilo:** Podesite uređaj na daljinsko upravljanje kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao optičko tražilo za daljinsko upravljanje kamerom.

Dodirnite  →  → **Udaljeno tražilo**, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi Direct. Dodirnite  za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao optičko tražilo.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite  →  za konfiguriranje postavki kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije / Veličina videa:** Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Način fokus.:** Odaberite način fokusiranja. **Autofokus** kontrolira kamera. **Makro** je za objekte u neposrednoj blizini.
- **Načini-mjerenja:** Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerenje vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **ISO:** Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Lokacijska oznaka:** Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku pri snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji **Album s pričom**.



- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
- **Pregled sl./video.:** Podesite uređaj za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
- **Tipka za glasno.:** Postavite uređaj za upotrebu gumba glasnoće radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Timer:** Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
- **Balans bijele boje:** Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.

- **Vrijedn. ekspozic.:** Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Smjernice:** Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
- **Kontrola glasom:** Postavite kameru za snimanje fotografija sa govornim naredbama.
- **Kontekst. naziv dat.:** Podesite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste koristili Tag Buddy u aplikaciji **Galerija** i **Album s pričom**.
- **Spremi kao preokrenuto:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Spremanje:** Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
- **Poništi:** Vratite postavke kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite  → **Uredi brze postavke**.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.



Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma


Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

Reprodukcija videozapisa


Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite videozapis, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:


- **Favorit:** Dodavanje slike u favorite.
- **Prezentacija:** Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Slikovni okvir:** Koristite ga za dodavanje okvira i bilješke na fotografiju. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka:** Koristite za pisanje bilješke na poledini slike. Dodirnite  za uređenje bilješke.
- **Kopiraj u međuspremnik:** Kopiranje u međuspremnik.
- **Ispis:** Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo:** Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.

- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
- **Izreži:** Promjenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
- **Postavi za:** Postavlja sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Prikaz detalja o slici.
- **Postavke:** Promjena postavki u Galeriji.

Modifikacija slika




Prilikom prikazivanja slike dodirnite  i odaberite **Uređivač fotografija** ili **Paper Artist**.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite  → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.




Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite  → **Odaberite stavku**, odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike


Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite  → **Odaberite stavku**, odaberite sliku, a zatim dodirnite  kako bi je poslali drugima.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica


Dodirnite  → **Postavke** → **Oznake**, a zatim označite **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica na slici. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.




Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Tag Buddy

Dodirnite  → **Postavke** → **Oznake** → **Označi prijatelja**, a zatim u desno povucite gumb **Označi prijatelja** kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

Organiziranje pomoću mapa

Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili premještati datoteke iz jedne mape u drugu.

Za kreiranje nove mape dodirnite . Unesite naziv mape, dodirnite **OK**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Premjesti** za premještanje.

Album s pričom


Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i automatsko organiziranje slika.

Dodirnite **Album s pričom** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje Albuma s pričom

Kreirajte albume koji pričaju priču odabirom slika iz **Galerije** ili slika sortiranih prema informacijama na oznaci.

Dodirnite **+**, a zatim odaberite opciju.

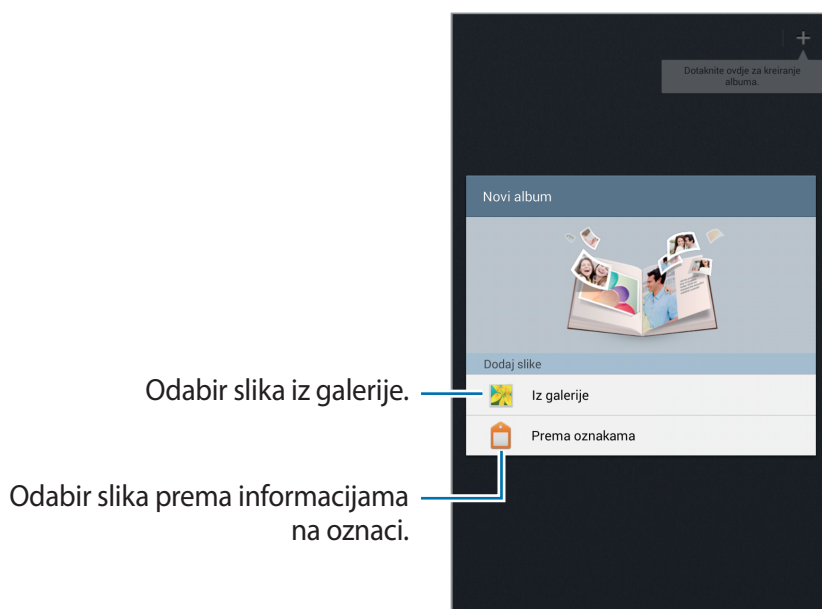

Kreiranje albuma iz galerije

Dodirnite **Iz galerije**, odaberite mapu, odaberite sliku, a zatim dodirnite **OK**. Unesite naslov albuma, odaberite temu i sliku naslovnice i zatim dodirnite **Novi album**.

Kreiranje albuma prema informacijama na oznaci

Kreirajte albume sortiranjem fotografija prema informacijama na oznaci, poput lokacije na kojoj je slika snimljena, subjekata ili vremena.

Dodirnite **Prema oznakama**, a zatim podesite sljedeće opcije oznake:

- **Lokacija:** Specificiranje lokacije. Uređaj sortira slike prema lokaciji. Za korištenje oznaka o lokaciji aktivirajte postavke GPS oznake u aplikaciji **Kamera** prije snimanja fotografija. (str. 73)
- **Ljudi:** Odabir ljudi s označenih slika. Uređaj sortira snimljene slike na kojima se nalaze ljudi. Za korištenje oznaka za ljude, dodajte oznake slikama u **Galerija**. (str. 77)
- **Vrijeme:** Specificiranje vremenskog razdoblja. Uređaj sortira slike snimljene tijekom vremenskog razdoblja kojeg ste vi podesili.

Kada je podešavanje gotovo dodirnite **Nađi slike**. Unesite naslov albuma, odaberite temu i sliku naslovnice i zatim dodirnite **Novi album**.

Prikaz Albuma s pričom

Odaberite Album s pričom. Na prvoj stranici pojavi će se slika naslovnice. Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike u Albumu s pričom.

Na stranici albuma dodirnite  i koristite sljedeće funkcije. Dostupne opcije razlikuju se ovisno o stranici.

- **Uredi naslov:** Promjena naslova albuma.
- **Dodaj sadržaj:** Dodajte nove sadržaje trenutnoj stranici.
- **Ukloni sadržaj:** Brisanje sadržaja s trenutne stranice.
- **Uredi:** Promjena prikaza trenutne stranice.
- **Prom. temu:** Promjena teme izgleda stranice.
- **Promijeni naslovnu sliku:** Promjena slike naslovnice albuma.
- **Prezentacija:** Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnom albumu.

- **Dijeljenje preko:** Slanje albuma drugima.
- **Ispis:** Ispisivanje albuma spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Naruči knjigu fotografija:** Poručite ispisani album.
- **Izvezi album:** Izvoz albuma na druge lokacije za pohranu.
- **Obriši stranicu:** Brisanje stranice.

Kreiranje albuma s preporučenim fotografijama


Možete snimiti višestruke fotografije na lokaciji, a uređaj vam predlaže kreiranje novog albuma temeljenog na lokaciji. Ova funkcija pomaže sva u lakšem kreiranju foto-albuma kod brojnih dnevnih događanja ili kada ste na putu.

Podešavanje mjesta boravka

Podesite mjesto boravka tako da uređaj može prepoznati jeste li kod kuće ili na putovanju. Uređaj predlaže kreiranje događaja ili albuma s putovanja na temelju vaše lokacije. Na primjer, kada snimate fotografije izvan vašeg mjesta boravka, uređaj vam predlaže kreiranje albuma s putovanja.

Dodirnite  → **Postavke** → **Rodni grad**, podesite način podešavanja, a zatim dodirnite **Spremi**.

Podešavanje minimalnog broja fotografija

Dodirnite  → **Postavke** i zatim povucite gumb koji se nalazi pokraj tipa albuma pod **Prijedlozi** s desne strane. Odaberite tip albuma, a zatim podesite minimalni broj fotografija.

Kad snimate fotografije koje udovoljavaju kriteriju kojeg ste podesili, uređaj predlaže kreiranja albuma.



Uređaj će vam predložiti izradu albuma koji priča priču kad snimate veći broj fotografija od onog kojeg ste unaprijed podesili za jedan dan.

Kreiranje događaja ili albuma s putovanja


Dodirnite  → **Iz prijedloga**. Odaberite album, upišite naslov albuma, a zatim dodirnite **OK**.

Paper Artist

Koristite aplikaciju kako bi slike izgledale kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.

Dodirnite **Paper Artist** na zaslonu aplikacija.

Koristite umetnički alat za uređenje slike. Uređena slika spremljena je u mapi **Galerija** → **Paper Pictures**.

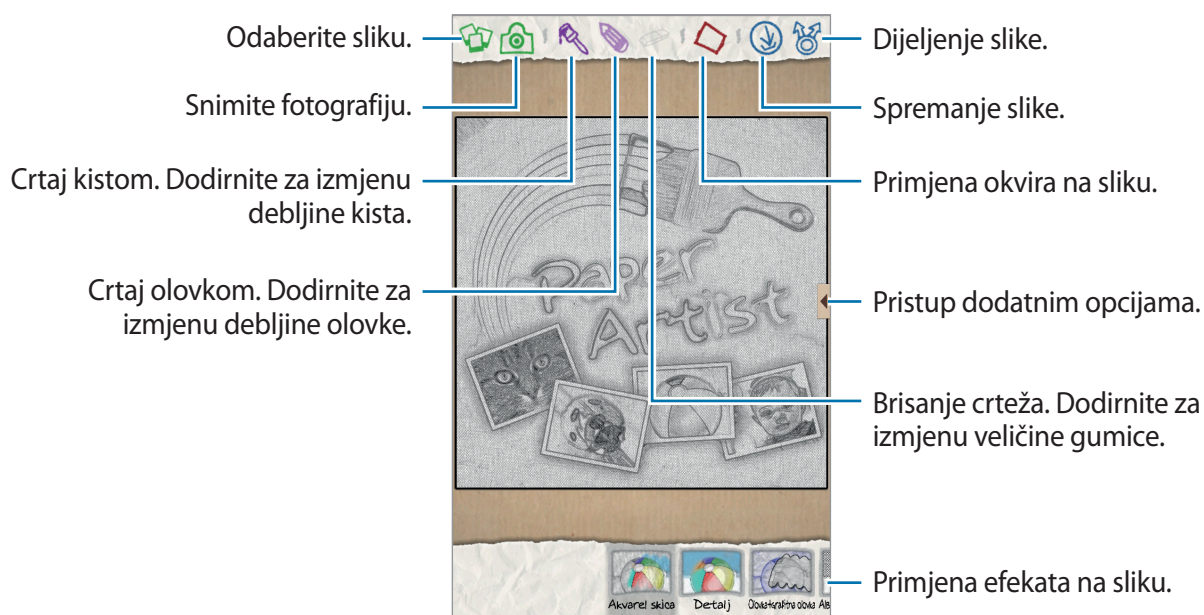

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.


Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.



Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev. Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev, jedan od vaših dostupnih brojača se smanjuje.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

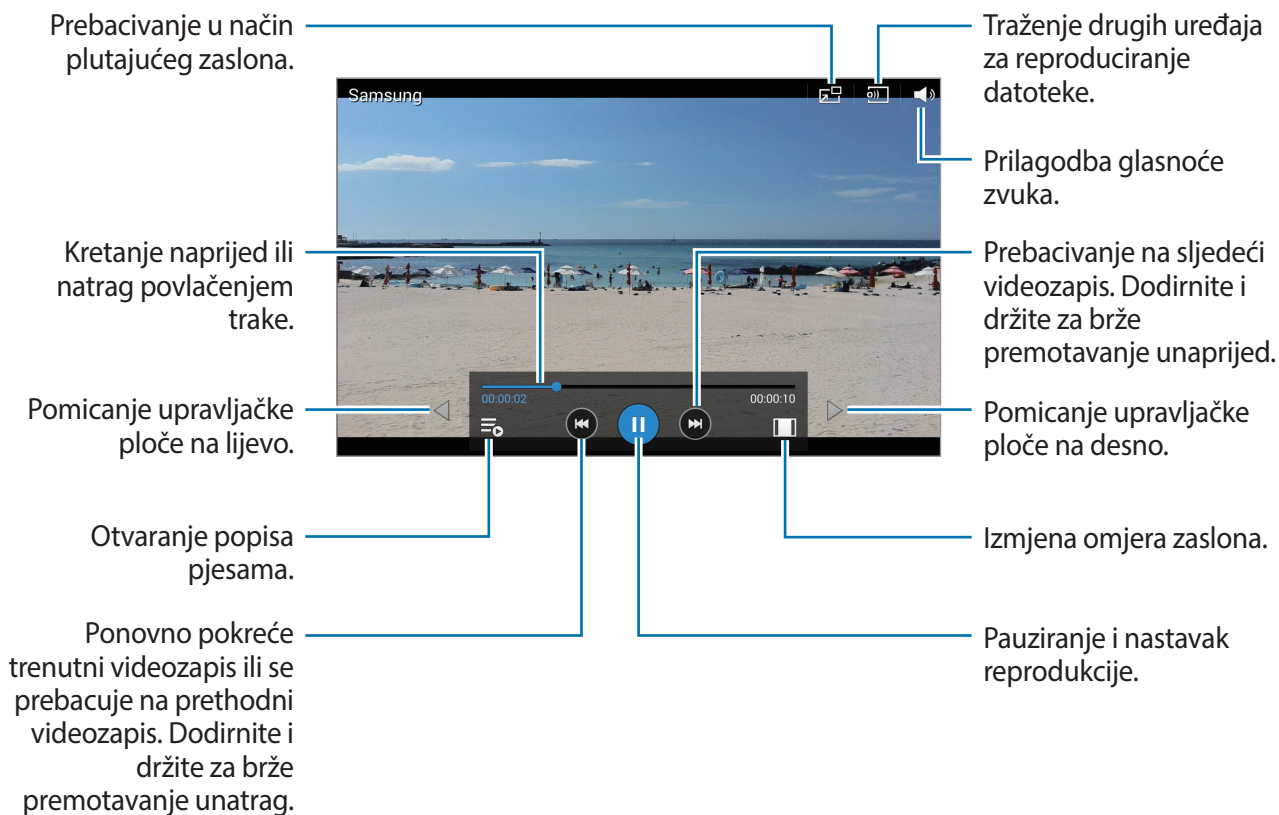

Brisanje videozapisa

Dodirnite **⋮** → **Obriši**, odaberite videozapise, a zatim dodirnite **Obriši**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite **⋮** → **Dijeljenje preko**, odaberite videozapis, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite **⌂** za korištenje skočnog playera.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa



Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Dodirnite  → **Prijenosi** → , odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite **PRENESI**.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima lijevo na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove, a zatim dodirnite **Build Your Flipboard**.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite  za pretraživanje pomoću tipkovnice.


Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite  → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite apps.samsung.com.

Dodirnite **Samsung Apps (GALAXY Apps)** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite **KATEGORIJA** za odabir kategorije.

Za traženje aplikacije, dodirnite  na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako aplikaciju treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Game Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristup igricama.

Dodirnite **Game Hub** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomaknite se u lijevo ili desno te odaberite igricu za preuzimanje putem usluge **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Knjige Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play Movies & TV

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Play Movies & TV** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play glazba

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Play glazba** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play igre

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Dodirnite **Play igre** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play kiosk

Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih članaka.

Dodirnite **Play kiosk** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Readers Hub

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i čitanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Readers Hub** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite knjigu koju želite čitati. Za preuzimanje knjiga, idite u Readers Hub trgovinu.


Pomoćni programi

Zapis

Ovu aplikaciju koristite za bilježenje važnih informacija, njihovo spremanje i kasniji pregled.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite , unesite zapis, a zatim dodirnite **Spremi**.

Za izmjenu boje pozadine dodirnite  → **Boja**.


Za zaključavanje zapisa, kako ga drugi ne bi vidjeli, dodirnite  → **Zaštita**.

Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis.

Za pretraživanje zapisa dodirnite .


Za promjenu načina prikaza dodirnite .

Za brisanje zapisa, dodirnite .

Za sortiranje bilješki po datumu dodirnite  → **Sortiraj po**.

Za slanje teksta u zapisu drugima, dodirnite  → **Dijeljenje teksta preko**.

Za slanje zapisa s drugima, dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za ispis zapisa spajanjem uređaja na pisač dodirnite  → **Ispis**. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Za uvoz zapisa s Google Docs aplikacije dodirnite  → **Uvoz**.

Za izvoz zapisa na druge lokacije pohrane dodirnite  → **Eksport**.

Za promjenu postavki zapisa dodirnite  → **Postavke**.

Pregled zapisa

Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa. Pomaknite se u lijevo ili desno za prikaz više zapisa.

Dodirnite  i koristite sljedeće:

- **Obriši:** Brisanje zapisa.
- **Boja:** Izmjena boje pozadine.
- **Zaštita:** Zaključavanje zapisa, kako ga drugi ne bi vidjeli.
- **Ispis:** Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Dijeljenje teksta preko:** Slanje teksta u zapisu drugima.
- **Dijeljenje preko:** Slanje zapisa drugima.

Planner

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadataka


Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Dodaj događaj:** Unesite događaj sa opcionalnom postavkom za ponavljanje.
- **Dodaj zadatak:** Unesite obvezu sa opcionalnom postavkom prioriteta.
- **Dodaj bilješku:** Kreiranje rukom pisanog zapisa koji će se pridružiti datumu.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

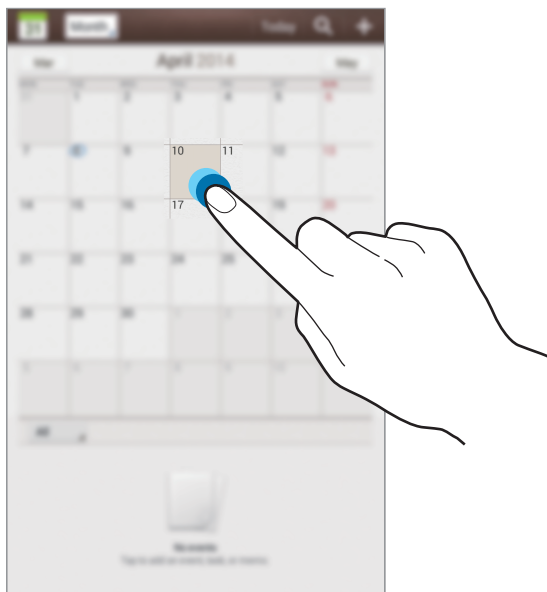


Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite  do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Dodavanje slike. Dodirnite **Slike**, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih slika.

Dodavanje zapisa datumu

Dodirnite i držite za odabir datuma, a pojavit će se okvir zapisa.

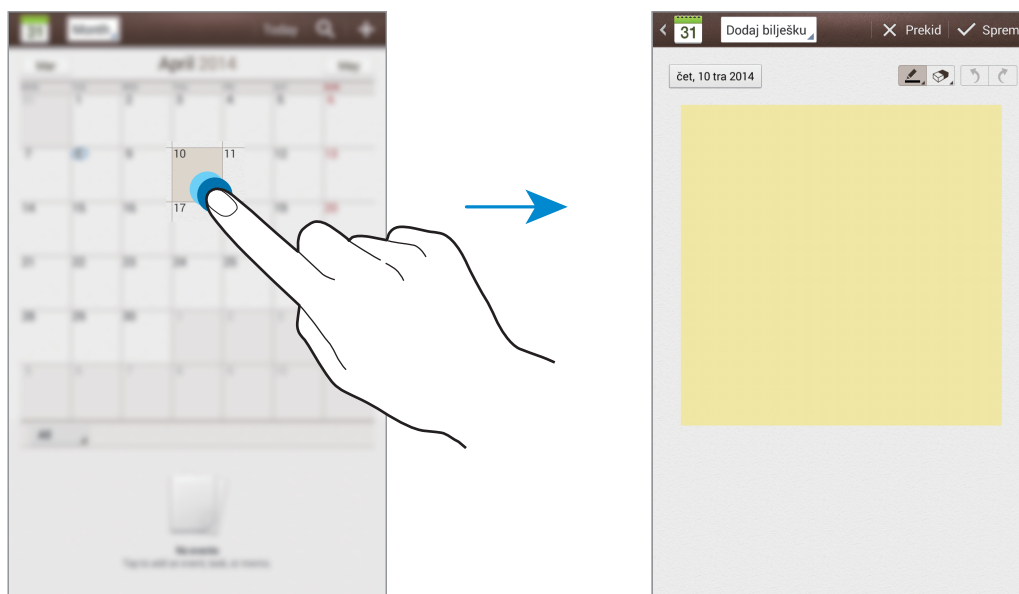

Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Google** pod **Računi**, odaberite Google račun, a zatim označite **Sinkronizacija Kalendar**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** → ☰ → **Sinkronizacija**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite ☰ → **Postavke** → **Postavke prikaza** → **Kalendari** → **Zaslon**, odaberite Google račun i zatim dodirnite **OK**.

Promjena vrste kalendara

Dodirnite gornji lijevi dio zaslona i odaberite jednu od različitih vrsta kalendara, uključujući mjesečni, tjedni ili dnevni. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.

Traženje događaja ili zadataka


Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za prikaz današnjih događaja ili zadataka dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanje događaja

Dodirnite  → **Obriši**, odaberite događaje, a zatim dodirnite **Obriši**.

Dijeljenje događaja ili zadatka

Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Dropbox



Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.



Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Prijavite se na svoj Dropbox račun. Ako ga nemate kreirajte Dropbox račun.

Jednom kada je Dropbox aktiviran dodirnite **Turn on Camera Upload** za automatsko učitavanje fotografija ili videozapisa snimljenih s kamerom uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite  i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

Oblak

Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Oblak**.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** ili **Vrati** za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu podataka pomoću vašeg Samsung računa.

Sinkronizacija s Dropboxom

Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmijene.

Disk

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje i uređivanje dokumenata te njihovo dijeljenje s drugima putem Google Drive aplikacije. Kada kreirate dokumente ili učitavate datoteke na Google Drive, vaš uređaj automatski se sinkronizira s internetskim poslužiteljem i bilo kojim drugim računalom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite svojim datotekama bez prebacivanja ili preuzimanja.

Dodirnite **Disk** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.


POLARIS Office 5

Ovu aplikaciju koristite za uređivanje dokumenata različitih formata, uključujući tablice i prezentacije.

Dodirnite **POLARIS Office 5** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o tipu datoteke.

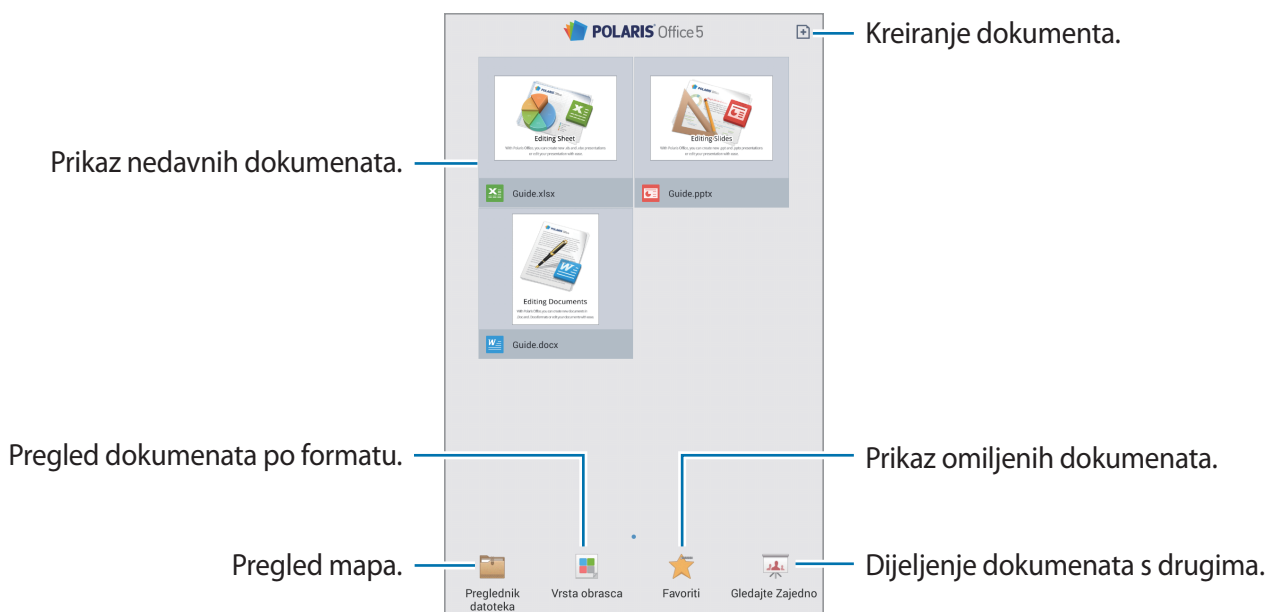

Kreiranje dokumenata

Dodirnite , a zatim odaberite tip dokumenta.

Za uređenje dokumenta koristite alat za uređenje koji se nalazi na vrhu zaslona.

Kako biste dovršili, dodirnite ikonu dokumenta u gornjem lijevom dijelu ekrana, dodirnite **Spremi**, unesite naziv datoteke, odaberite mapu u koju ćete je spremiti i zatim dodirnite **Spremi**.

Čitanje dokumenata

Dodirnite datoteku. Ili dodirnite **Preglednik datoteka**, **Vrsta obrasca**, ili **Favoriti** i zatim odaberite datoteku koju ćete otvoriti.

Za pokretanje prikaza slika u nizu dodirnite .

Za crtanje na dokumentu dodirnite .

Za traženje tekstualne veze u dokumentu dodirnite .

Dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:

Dokument

- **Prebaci na Način uređivanja.:** Otvorite alatnu traku za uređivanje.
- **Oznake:** Otvorite okvir s označivačima. Odaberite oznaku koju ćete postaviti uz mjesto koje ste označili.
- **Svojstva:** Promjena postavki načina prikaza.
- **Snimanje zaslona:** Snimite odabrano područje.
- **Pregled informacija:** Pogledajte pojedinosti o dokumentu.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korištenje POLARIS Officea.

Prezentacija

- **Prebaci na Način uređivanja.:** Otvorite alatnu traku za uređivanje.
- **Prikaz jednog dijapozitiva:** Prikazuje pojedinačne slike.
- **Bilješka stranice:** Prikaz podsjetnika na slajdovima.
- **Snimanje zaslona:** Snimite odabrano područje.
- **Pregled informacija:** Pogledajte pojedinosti o dokumentu.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korištenje POLARIS Officea.

Tablice

- **Prebaci na Način uređivanja.:** Otvorite alatnu traku za uređivanje.
- **Zamrznuti:** Zadržavanje odabranog reda na mjestu.
- **Snimanje zaslona:** Snimite odabrano područje.
- **Pregled informacija:** Pogledajte pojedinosti o dokumentu.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korištenje POLARIS Officea.


Tekst

- **Čitaj sve.:** Pročitajte dokument putem funkcije pretvaranja teksta u govor.
- **Snimanje zaslona:** Snimite odabrano područje.
- **Pregled informacija:** Pogledajte pojedinosti o dokumentu.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korištenje POLARIS Officea.

Alarm

Ovu aplikaciju koristite za podešavanje poziva buđenja ili alarma za važne događaje.

Dodirnite **Alarm** na zaslonu aplikacija.

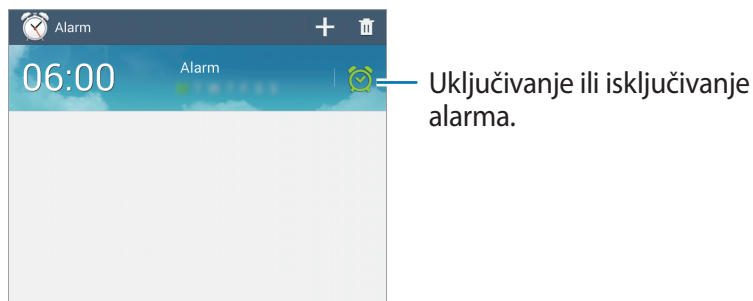



Postavljanje alarma

Dodirnite **+**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Lokacijski alarm:** Postavljanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno:** Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm:** Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite  izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Ovu aplikaciju koristite za provjeru vremena najvažnijih gradova svijeta.

Dodirnite **Svjetsko vrijeme** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje satova

Dodirnite , unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite .

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite , odaberite satove, a zatim dodirnite **Obriši**.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktiviran, dodirnite  → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite  za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Brisanje povijesti**.


S Prevoditelj

Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.

Dodirnite **S Prevoditelj** na zaslonu aplikacija.

Uporaba aplikacije S Prevoditelj


Postavite izvorni i ciljani jezik, unesite tekst u polje za unos, a zatim dodirnite .


Za dodavanje jezičnog para na popis favorita dodirnite .

Za slanje jezičnog para drugima dodirnite .

Započnite razgovor pomoću prevoditelja

Za komuniciranje s drugom osobom putem govornog prijevoda dodirnite gumbe na dnu zaslona.

Dodirnite **Speak** za vaš jezik, a zatim izgovorite riječi u mikrofonski uređaj. Uređaj će prevesti ono što ste rekli. Dodirnite  u polju jezika na koji želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda naglas.

Zatim dodirnite **Speak** za jezik kojim druga osoba govori i neka osoba odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevesti ono što je ta osoba rekla. Dodirnite  u polju jezika s kojeg želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovno upravljanje uređajem prilikom slanja poruka, pisanja zapisa i sl.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativno, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ovu aplikaciju ne podržavaju neki jezici.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Način rada "Hands-free"

Prilikom korištenja uređaja u načinu rada "hands-free" uređaj će sadržaj čitati na glas kad imate dolazni poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na primjer, uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.

Za aktiviranje načina rada "hands-free" recite: "Uključi način rada hands free."

Aktiviranje uređaja glasom

Kada je zaslon isključen pomoću glasovne naredbe možete pokrenuti S Voice funkciju. Kažite uređaju: "Pozdrav, Galaxy" i on će pokrenuti funkciju S Voice.

Za aktiviranje ove funkcije dodirnite  → **Settings** → **Wake up command**.

Korištenje naredbi aktivacije na zaključanom zaslonu

Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije pomoću prethodno podešenih naredbi aktivacije. Za aktiviranje ove funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** i zatim označite **Otključavanje buđenjem**. Dodirnite **Postavite naredbu buđenja**, a zatim podesite funkcije i glasovne naredbe.

Google


Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, prikazujući rezultate pretrage.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite  → **Postavke** → **Pretraživanje tableta**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki aplikacije Google Now, dodirnite  → **Postavke** → **Google Now**.

Glas. pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.




Moje Datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.







Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi, koristite jednu od sljedećih funkcija:

-  : Traženje datoteka ili mapa.
-  : Promjena načina prikaza.
-  : Kreiranje mape.
- **Vrijeme**: Sortiranje datoteka ili mapa.

Označavanjem odaberite datoteku ili mapu, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:

-  : Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.
-  : Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
-  : Brisanje datoteka ili mapa.
-  : Slanje datoteka drugima.
-  → **Preimenuj**: Promjena naziva datoteke ili mape.
-  → **Detalji**: Prikaz detalja datoteke ili mape.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite **Internet skidanja**, ili dodirnite **Ostala skidanja** za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput **Email**.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **Sortiraj po veličini**.

Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite **Sortiraj po datumu**.

TripAdvisor

Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također, pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.

Dodirnite **TripAdvisor** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite  za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Wi-Fi


Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Stabilnu mrežnu vezu možete održati automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti najjači signal. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

Za korištenje opcija, dodirnite .

- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja


Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** pa označite **Obavijest o mreži** za aktiviranje ove značajke.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Istek vidljivosti:** Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
- **Primljene datoteke:** Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
- **Preimenuj uređaj:** Podesite Bluetooth naziv uređaja.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za Bluetootha.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci:** Postavite za korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka:** Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.:** Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja podataka.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Podatkovni roaming:** Postavite za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavite za deaktiviranje pozadinske sinkronizacije prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog sinkroniziranja aplikacija. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun u opciji **Postavke** → **Računi**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavite za prikaz podatkovnog prometa putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Dodatno

Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili cloud usluga.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite se prijenosnim Wi-Fi hotspotom za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje:** Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko Bluetootha.
- **Upute:** Saznajte više o USB, Wi-Fi i Bluetooth povezivanju.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

Uređaji u blizini

- **Naziv uređaja:** Prikaz naziva uređaja.
- **Sadržaj za dijeljenje:** Postavite uređaj da dijeli sadržaj s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji:** Prikaz popisa uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji:** Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
- **Preuzim. iz drugih uređaja:** Podesite uređaj da prihvati učitavanja s drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

Način handsfree

Podesite uređaj na glasno čitanje saržaja i odredite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada "hands-free".

Poziv

Postavke poziva

- **Odbijanje poziva:** Automatsko odbacivanje poziva sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Postavi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
 - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Podesite uređaj na odgovaranje na poziv pritiskom na gumb početnog zaslona.
 - **Kontrola glasom:** Podesite uređaj na odgovaranje ili odbacivanje poziva pomoću glasovnih naredbi.
 - **Tipka za uključanje prekida pozive:** Podesite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete gumb za uključivanje.
- **Isključi zaslon pri pozivu:** Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.

- **Dojave poziva:**
 - **Vibracija odgovora:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
 - **Vibracija kraja poziva:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostave:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
 - **Podsjetnik svake minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
 - **Ton završetka:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
 - **Obavijesti tijekom poziva:** Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva:**
 - **Auto. odgovor:** Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
 - **Brojač auto. odgovora:** Podesite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.
 - **Uvjeti odlaznog poziva:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
 - **Tip odlaznog poziva:** Odaberite tip odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalicu.
- **Dodatne postavke:**
 - **ID pozivatelja:** Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
 - **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Auto. pozivni broj:** Podesite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) prije telefonskog broja.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
 - **Auto. ponovno biranje:** Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **FDN brojevi:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.

Postavke melodije i zvuka

- **Tonovi zvona i tipkovnice:**
 - **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
 - **Vibracije:** Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
 - **Vibrira dok zvoni:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
 - **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na tipkovnici.
- **Povećanje glasno. u džepu:** Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.

Postavke video poziva

- **Sakrij moj videozapis:** Odabir slike koja će se prikazati sugovorniku.

Govorna pošta

- **Govorna pošta:** Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte:** Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk:** Odabir zvuka zvona za nove poruke govorne pošte.
- **Vibracija:** Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.

Postavke internet poziva

- **Računi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova sustava i obavijesti.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
- **Obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Vibrira dok zvoni:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
- **Samsung aplikacije:** Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
- **Zvuk na dodir:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru gumba.
- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
- **Adapt Sound:** Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom poziva ili slušanja glazbe.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina:**
 - **Početni zaslon:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
 - **Zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
 - **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon.
- **Ploča obavijesti:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obavijestima.

- **Više prozora:** Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
- **Način zaslona:**
 - **Prilagodi prikaz:** Koristite ovaj način rada za optimiziranje zaslona na osnovu postavki zaslona.
 - **Dinamično:** Koristite ovaj način rada za živopisniji izgled boja zaslona.
 - **Standardno:** Koristite ovaj način rada za normalno okruženje.
 - **Kino:** Koristite ovaj način rada za tamna okruženja, kao što je mračna soba.
- **Način čitanja:** Odaberite koje aplikacije ćete koristiti u modu čitanja. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
- **Svjetlina:** Postavljanje osvjetljenja zaslona.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu stanicu ili se puni.
- **Pametni zaslon:**
 - **Pametno mirovanje:** Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok gledate na zaslon.
 - **Pametno zakretanje:** Postavite sučelje tako da ne rotira sukladno usmjerenju vašeg lica.
- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promjena veličine slova.
- **Trajanje svjetla tipki:** Podesite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
- **Prikaz postotka baterije:** Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Štednja energije

Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.

- **CPU performanse:** Podesite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
- **Slika zaslona:** Podesite uređaj na smanjenje osvjetljenja zaslona.
- **Info o štednji energije:** Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Zadane aplikacije

Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.

Korisnici

Podešavanje i upravljanje korisničkim profilima za personalizirane postavke.

Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Način:** Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtjevi za lokacijom:** Podesite uređaj za prikaz koje su aplikacije zatražile informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo iskorištenje baterije.
- **Usluge lokacije:** Prikaz lokacijskih usluga koje upotrebljava vaš uređaj.
- **Moja mjesta:** Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Višestruki widgeti:** Podešavanje uređaja za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu.
- **Widgeti na zaslonu zaklj.**
 - **Sat ili osobna poruka:** Postavite uređaj za prikazivanje sata ili osobne poruke na zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.

Za sat:

- **Dvostruki sat:** Postavite za prikaz dvostrukog sata na zaključanom zaslonu.
- **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
- **Prikaži datum:** Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
- **Info. o vlasniku:** Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.

Za osobnu poruku:

- **Uredi osobnu poruku:** Uređivanje osobne poruke.

- **Prečaci:** Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Otključavanje:** Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
- **Upute:** Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje buđenjem:** Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Postavite naredbu buđenja:** Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili obavljanje zadane funkcije.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
 - **Registracija računa:** Dodavanje ili pregledavanje Samsung računa.
 - **Koristi bežične mreže:** Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi veze.

- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni" koja pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
- **Idi na web stranicu:** Pristup internetskoj stranici "Pronađi moj mobitel" (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje:**
 - **Zaključaj SIM:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN morao unijeti prije korištenja uređaja.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima:** Uređaj prema zadanoj postavci skriva šifre radi sigurnosti. Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja:** Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora.
- **Provjeri aplikacije:** Postavite da biste omogućili da Google provjerava aplikaciju na štetno ponašanje prije njenog instaliranja.
- **Vrsta memorije:** Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
- **Pouzdan podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena:** Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Auto. veliko početno slovo:** Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija:** Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete razmaknicu.
- **Ništa:** Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
- **Uzastopni unos:** Podesite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
- **Upravljanje pokazivačem:** Omogućite ili onemogućite funkciju navigiranja pametnom tipkovnicom da biste pomicali pokazivač povlačenjem prsta preko tipkovnice.

- **Zvuk:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za korištenje Samsung tipkovnice.
- **Poništi postavke:** Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavite uređaj za sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnom unosu.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos glasom izvan mreže.

Glasovno prepoznavanje

Odaberite program za glasovno prepoznavanje.



Ova funkcija pojavljuje se samo kada se koristi aplikacija za prepoznavanje glasa.

Glas. pretraživanje

Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:

- **Language:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Open via the home key:** Postavite uređaj za pokretanje **S Voice** funkcije dvostrukim pritiskom na gumb početnog zaslona.
- **Use location data:** Postavite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate glasovnog pretraživanja.
- **Hide offensive words:** Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Help:** Pristupite informacijama pomoći za **S Voice**.
- **About:** Pregled informacija o verziji.
- **Auto start speakerphone:** Postavite uređaj za automatsko uključivanje zvučnika pri upućivanju poziva pomoću aplikacije **S Voice**.

- **Show body of message:** Postavite uređaj za prikazivanje teksta nove poruke tijekom načina vožnje.
- **Wake up command:** Postavite uređaj za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem naredbe buđenja tijekom korištenja aplikacije **S Voice**.
- **Check missed events:** Postavite uređaj za provjeru propuštenih poziva, poruka ili događaja kada je aplikacija **S Voice** pokrenuta pritiskom na gumb slušalice.
- **Home address:** Unesite kućnu adresu za korištenje informacija o lokaciji za funkcijom glasovne naredbe.
- **Log in to Facebook:** Unesite informacije o vašem Facebook za korištenje Facebooka pomoću opcije **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Unesite informacije o vašem Twitter računu a korištenje Twittera pomoću opcije **S Voice**.

Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:


- **Jezici:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz:** Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj akciji.
- **Otkrivanje za "Ok Google":** Podesite uređaj za početak prepoznavanje glasa kada izgovorite naredbu aktiviranja tijekom upotrebe aplikacije pretrage.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos glasom izvan mreže.
- **Blokiraj uvredljiv govori:** Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Bluetooth slušalice:** Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika:** Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i podataka aplikacija na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Pokreti

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Snimanje zaslona dlanom:** Podesite uređaj za snimanje slike zaslona kada prijedete dlanom lijevo ili desno preko zaslona.
- **Dodirnite dlanom za utišavanje/pauziranje:** Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom dodirnete zaslon.
- **Info o pokretima rukom:** Pogledajte upute za upravljačke pokrete.

Kontrola glasom

Promjena postavki opcija naredbi pomoću glasovnih naredbi.

Dodaci

Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača:** Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz držača.
- **Način audio izlaza:** Podesite uređaj za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na držač radne površine.
- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.




Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavite za primanje mrežnih informacija o vremenskoj zoni kad se pomićete kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona:** Podesite automatsko rotiranje sučelja kada se uređaj rotira.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovoaranje šifri:** Postavite uređaj za glasno čitanje šifri koje unosite preko aplikacije Talkback.

- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
 - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Podesite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete gum početnog zaslona.
 - **Preuzmi poziv dodirrom:** Podesite uređaj da odgovara na dolazni poziv kada se dvaput dodirne na gumb za prihvaćanje poziva.
 - **Kontrola glasom:** Postavite uređaj za prihvatanje ili odbijanje dolaznog poziva pomoću glasovnih naredbi.
 - **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete gumb za uključivanje.
- **Prikaži prečac:** Dodajte prečac u opciji **Pristupačnost** na brzom izborniku koji se pojavljuje kada pritisnete i držite gumb za uključivanje.
- **Upravlj. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite postavke za pristupačnost da biste ih podijelili sa drugim uređajima.
- **TalkBack:** Aktiviranje funkcije Talkback, koja osigurava glasovni odaziv.
- **Veličina slova:** Promjena veličine slova.
- **Pokreti za povećanje:** Postavite uređaj za uvećanje ili umanjeње prikaza pokretima prstiju.
- **Negativne boje:** Zamijenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
- **Podešavanje boje:** Podesite shemu boje zaslona kada uređaj utvrdi da ste daltonist ili imate problema sa čitanjem sadržaja.
- **Prečac dostupnosti:** Podesite uređaj na aktiviranje Talkback aplikacije kada pritisnete i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor:**
 - **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
 - **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
 - **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
 - **Status zadanog jezika:** Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.

- **Korekcija zvuka:** Podesite balans zvuka pri korištenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove:** Isključite sve zvukove uređaja.
- **Google podnaslovi (CC):** Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji podržava Google te za promjenu postavki teksta podnaslova.
- **Samsung podnaslovi (CC):** Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji podržava Samsung te za promjenu postavki teksta podnaslova.
- **Izbornik pomagača:** Podesite uređaj za prikazivanje ikone pomoćnog prečaca koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju vanjske gumbe ili funkcije na okviru obavijesti. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
- **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije:** Postavite područje na zaslonu koje neće reagirati na unošenje putem dodira.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Postavke usluge Google

Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, za ponovno pokretanje pritisnite i držite gumb za uključivanje 8-10 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrice ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.

